






除湿冷房運転になります。

### kala;

#### 通常の冷房運転より 湿気を多く取り除きます。

- ●温度と湿度を下げます。
- ●除湿冷房運転中に温度を優先的に下げたい 場合は、冷房運転をおすすめします。

#### ■温度を変えたいとき



■湿度を変えたいとき



	冷房		除湿冷房	除温
温度		℃~32℃の範囲 <sup>-</sup> すめ設定温度は2	標準−3℃ ~ 標準※	
湿度	湿度を 下げると 除湿転に 運転に なります。	除湿自動切換 「入」のとき ▶42,43ページ	連続・50・55・ 60%・切から 選べます。 切にすると冷房運転に なります。	連続・50・55・60%から 選べます。

●除湿運転のとき

※標準……除湿運転開始時の室内温度です。

お好みに合わせて上記範囲で微調節できます。

連続……湿度の制御を行わず、除湿を続けます。

#### 除湿運転について

- ●室内温度18℃以上、屋外温度10℃以上の場合、室内温度の低下を抑えながら湿気を取り除きます。
- ●除湿運転に変更した場合、一時的に湿度が上がることがあり、またニオイが発生する場合があります。
- ●室内温度18℃未満では、暖房運転にて室内温度を上昇 させる場合があります。
- ●屋外温度10℃未満では、冷房と暖房を適切に制御して除湿運転を行います。また、除湿自動切換「入」のときは、適切に換気を制御し、外気を取り込んで室内の湿度を下げます。(給気除湿)
- ●除湿運転時は風量を一定に保ちます。

#### 除湿冷房運転について

- ●湿度を下げるために、室内温度より少し低めの温度 設定をおすすめします。
- ●除湿冷房運転では、除湿運転に比べ吹出し温度は下がり、冷風が出ることがあります。
- ●除湿冷房運転では、湿度を下げるために、冷房運転に 比べ風量を弱くした運転になります。


#### お知らせ


- ●下記のとき、ナビ表示「入」 ▶47ページ の場合はリモコン でお得な運転をお知らせします。 ▶39ページ
  - 冷房・除湿冷房運転の開始時
  - 冷房・除湿冷房運転中に温度を変更したとき
- ●風量設定が「自動」のとき、冷房・除湿運転を開始してもすぐに風が出ません。(室内ユニットにこもったニオイが出るのを抑えるため。) ▶23,43ページ
- ●お部屋の条件、在室人数、屋外温度によっては、設定 湿度にならない場合があります。
- ●除湿自動切換「入」のときは、除湿・除湿冷房運転時に 除湿運転と除湿冷房運転を自動で切り換えて、お部屋 を適切な温度・湿度に保つ機能が働きます。

▶42, 43ページ

## 温度・湿度を上げる

暖 房 加湿暖房 加湿湿

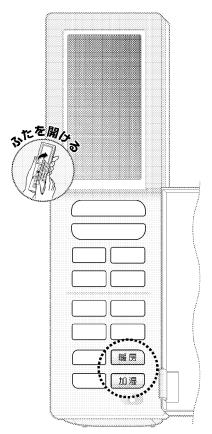

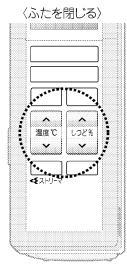

### 

暖房)を押す。

●本体の運転ランプが点灯します。




### 加速

加湿ユニットで外気の水分を 取り込みます。 給水する必要がないため、清潔な うるおいのある空気をお届けします。

加湿」を押す。

●本体の運転ランプが点灯します。

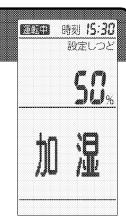

- ■風量・風向を変えたいとき ▶22~25~-シ
- ■停止したいとき

運転/停止を押す。

- ●本体の運転ランプが消灯します。
- ●次回 運転/停止 を押すと前回と同じ内容で運転します。 (リモコンの電池を交換するまで、前回運転内容は消えません。)





**重加** 時刻 **/5:30** 設定温度 設定しつど

CC 50%

加湿暖房

### 加热型

#### 加湿しながらお部屋を暖めます。

●温度と湿度を上げます。

加湿暖房運転になります。

湿度を上げる。

暖房運転中に

湿度を上げたいとき

しつど%

加湿運転中に
温度を上げたいとき

へ 温度℃

温度を上げる。

### ■温度を変えたいとき



を押す。

#### ■湿度を変えたいとき



を押す。

	暖房	加湿暖房	加湿
温度		)範囲で設定できます。 温度は20℃~22℃です。)	温度を変えると加湿暖房運転に なります。
湿度	湿度を上げると 加湿暖房運転に なります。	切・40・45・50%・連続 から選べます。 切にすると暖房運転に なります。	40・45・50%・連続から 選べます。

連続……湿度の制御を行わず、加湿を続けます。

#### 暖房運転について

- ●屋外温度が下がり、お部屋が暖まり不足の場合は他の 暖房器具の併用をおすすめします。
- ●屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外熱交換器に霜が付き暖房能力が低下します。このようなとき、 霜取り運転のため、暖房運転が停止し、風も止まります。 この霜取り運転(3~10分間)が終わると再び暖房運転 を開始します。

霜取りにより溶け出した水が室外ユニットの下に流れ出したり、湯気が白い煙のように見えることがありますが、異常ではありません。

#### 加湿運転について

- ●お部屋の湿度だけを調節できます。
- ●室内温度が低くなると弱暖房することがあります。
- ●風量を強くすると加湿量も増えますが、加湿する音がやや大きく聞こえることがあります。

#### 加湿暖房運転について

- ●暖房運転によってお部屋の温度が上昇するとき、一時 的にお部屋の湿度が下がることがあります。
- ●運転中は、加湿ユニットが動作するため室内の運転音 はやや大きくなります。

#### お知らせ


- ●下記のとき、ナビ表示「入」 ▶47ページ の場合はリモコン でお得な運転をお知らせします。 ▶39ページ
  - 暖房・加湿暖房運転の開始時
  - 暖房・加湿暖房運転中に温度を変更したとき

#### ■加湿暖房・加湿運転について

- ●屋外の空気から吸収した水分を室内に取り込んで加湿するため、給水する必要はありません。
- ●加湿ホースから屋外の音が響いたり、二オイを吸い 込んだりすることがあります。
- ●お部屋の条件、在室人数、屋外温度・湿度によって は、設定湿度にならない場合があります。

## エアコンに運転をおまかせする

### 快適エコ運転

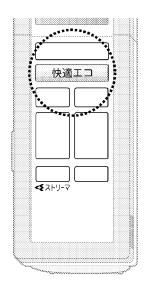


### 快通工工運転

ボタン一つで、温度、湿度、気流の 3つの要素を組み合わせて、快適性と エコを両立する自動運転を行います。

#### 快適エコーを押す。

- ●本体の運転ランプが点灯します。
- ●下記の順で切り換わります。
  - → 快適エコ自動 <del>→</del> もっとエコ自動 → 変更前の 運転モード



		運転モード	
	加湿暖房		
快適工コ自動運転時	除湿		
	除湿冷房	エアコンが選択した運転内容は、 設定確認で確認できます。 ▶40ページ	
ナーレエコウ料実を味	暖房	CHECK CC & 90 V40X	
もっとエコ自動運転時	冷层		

#### ■風量・風向を変えたいとき ▶22~25ペ<u>-</u>シ


■温度を変えたいとき

■湿度を変えたいとき

時刻 IS:30

設定温度 設定しつと





	快適エコ		
温	快適工コ自動	適温−5℃ ~ 適温 ~ 適温+5℃	
度	もっとエコ自動	温度設定できません。	
湿	快適工コ自動	高め・標準・低めから選べます。	
度	もっとエコ自動	湿度設定できません。	


適温…室内・屋外温度から決定 した温度

標準…運転モード、設定温度から決定した湿度

高め…標準より5%高めの湿度低め…標準より5%低めの湿度

#### 快適エコ運転の温度・湿度設定例

(表示例)



- 標準より5%高めの湿度を設定したとき (快適エコ自動運転時のみ)

適温より3℃高めの温度を設定したとき (快適エコ自動運転時のみ)

#### ■停止したいとき

運転/停止を押す。

- ●本体の運転ランプが消灯します。
- ●次回 運転/停止 を押すと前回と同じ内容で運転します。 (リモコンの電池を交換するまで、前回運転内容は消えません。)

#### 快適エコ運転とは

快適工コ運転を行うと、最適な温度・湿度・気流制御を行い、自動的に夏は心地よい風で体感温度を下げ、冬は加湿で体感温度を上げることで、快適性と省エネを両立させることができます。 そのため設定温度を夏は約2℃上げることができ、冬は約3℃下げることができます。

#### もっとエコ運転とは

政府推奨<sup>※</sup>の冷房28℃、暖房20℃・気流制御の 運転を行います。

<比較条件(消費電力量は能力により異なります。)> S40MTRXP(加湿ホース長4m)において、快適エコ運転[(暖房)22℃/50%(冷房)28℃/50%(風エリア解除時)の場合。1,024kWh]、もっとエコ運転[(暖房)20℃(冷房)28℃/50%(風エリア解除時)の場合。770kWh]と冷暖房運転[(暖房)25℃設定(冷房)26℃設定。1,336kWh]を日本工業規格(JIS C9612)、日本電気工業規格(JEM1426)に準拠して比較。

#### <環境条件>

集合住宅(鉄筋)洋室、南向き中間階、換気回数 0.5回/h、天井高さ2.4m/部屋容積55.4(m³) 組当

- ●JISに基づき算出された期間消費電力量とは 異なります。
- ※省エネルギー・省資源対策推進会議省庁連絡 会議での決定事項より

#### エコ運転ポイントについて※1


環境にやさしい運転を行うと エコ運転ポイントがたまります。 (ポイントはリモコンに表示されます。) 10ポイントためてお申し込みいただくと、 ダイキン工業(株)で地球環境保全に 貢献する活動(植樹など)を行います。

#### 環境にやさしい運転とは…

快適工コ自動運転、もっと工コ自動運転 冷房・除湿冷房運転で設定温度28℃以上 暖房・加湿暖屋運転で設定温度22℃以上



- ●エコ運転ポイントはめやすとして1日平均7時間運転を行うと、1~2年で10ポイントになります。(使用状況によって異なります。)
- ●10ポイントを達成すると、また1ポイントから繰り返し スタートすることができます。※2

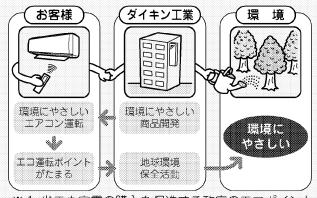

- ※1 省エネ家電の購入を促進する政府のエコポイント 制度とは異なるものです。
- ※2 地球環境保全活動への参加お申し込みは1度だけ 行うことができます。

#### 10ポイントたまったとき

お知らせを押す。

かたを開かる

 $\neg \vdash$ 

エコ運転ポイントは情報表示の 最後に表示されます。 10ポイントの 達成表示が 出ます

▶38ページ

2 エコ運転ポイント表示中に もう一度 お知らせ を押す。

エコ運転の 達成表示が 出ます

**3** で押す。

申込みには①コードNo.、②機種名、③製造番号が必要です。 (②、③は室内ユニットの下側①に記載されています。)

アナタノ]ートル。 000000ặ



4 次の方法でお申し込みください。 (2014年3月末日まで)

> 期間中1回だけお申し込みいただくことができ ます。

A ダイキンのホームページから申し込んで ください。

http://www.daikinaircon.com/eco/

B お客様ご相談窓口にお電話ください。

○○○ 0120-88-108 (全国共通フリーダイヤル) FAXでのお問合わせは 0120-07-0881 (FAX専用フリーダイヤル)

#### 快適工コ運転について

●快適工コ運転は、室内・屋外温度に応じて、自動で 運転モード、設定温度、湿度を選びます。

また、運転開始時に風エリア、および上下風向を設定していないときは、自動で上下の気流設定を選びます。 **〈快適エコ自動運転〉** 

快適性と省工ネ性を両立させた制御を行います。

#### <もっとエコ自動運転>

快適工コ自動運転よりも省工ネ性を優先させた室内 温度の制御を行います。湿度制御は行いません。


● お好みに合わないときはダイレクト運転ボタンで運転 モードを変えてください。 ▶14~17ページ

- ●エアコンが選択した設定温度・湿度、運転モードは ■22883 で確認できます。 ▶40ページ
- ●風量設定が「自動」のとき、除湿・除湿冷房・冷房運転を開始すると、すぐに風が出ません。(室内ユニットにこもった二オイが出るのを抑えるため。)

▶22, 23, 43ページ

## お部屋の空気をきれいにする

### ストリーマ空気清浄運転

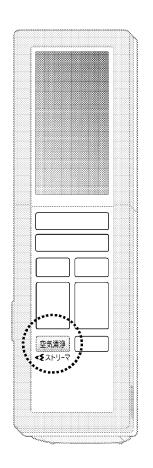



### ストリーマ空気清浄運転

ストリーマ放電の分解力でウイルスや イヤな二オイを抑え、お部屋の空気を きれいにします。

■空調運転と同時にストリーマ 空気清浄運転を行うとき

運転中に「空気清浄」を押す。

≪ストリーマ

- ●リモコンにストリーママークが表示され、本体 のストリーマランプも点灯します。
- ■ストリーマ空気清浄運転を 単独で行うとき

停止中に「空気清浄」を押す。

≪ストリーマ

●本体のストリーマランプが点灯します。

ストリーママーク ■■ < 時刻 /5:30 設定温度 設定しつど 漁選 像準

生気清治

- ■風量・風向を変えたいとき ▶22~25ペ-ジ
- ■温度を変えたいとき 14~17ページ
  - ●ストリーマ空気清浄運転を単独で行っているときは、温度・湿度は 変えられません。
- ■停止したいとき

**運転/停止**を押す。

- ●本体の運転ランプが消灯します。
- ●次回 運転/停止 を押すと前回と同じ内容で運転します。 (リモコンの電池を交換するまで、前回運転内容は消えません。)
- ■ストリーマを解除したいとき

再度型気清浄を押す。

≪ストリーマ

- ●空調運転と同時にストリーマ空気清浄運転を行っているときは、もと の運転内容に戻ります。
- ●単独でストリーマ空気清浄運転を行っているときは、ストリーマ放電 のない空気清浄運転になります。

#### ストリーマ空気清浄運転について


- ●ストリーマ放電のエネルギーと光触媒 集塵・脱臭フィルターにより、お部屋 の空気をきれいにします。
- ●連続(24時間)換気運転中で、空調運転 していないときは、ストリーマ空気清浄 運転できません。

#### お知らせ

- ●ストリーマ放電とは酸化力の強い高速電子を室内ユニット内に発生させ、 ウイルスやアレル物質を抑制・除去する機能です。 (高速電子は、室内ユニット内で発生・消滅しますので安全です。)
- ●ストリーマ放電の「シュー」という音がしますが、異常ではありません。
- ●ストリーマ放電により微量のオゾンが発生するため、吹出口からニオイがすることがありますが、ごくわずかであり、健康に支障はありません。

## お肌にやさしい運転をする

### 美肌保湿運転

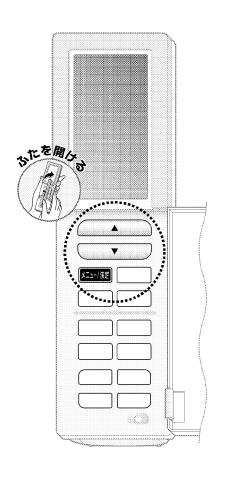

### 美川保湿運転

湿度を高めに保って、お肌にやさしい運転をします。 お肌の乾燥が気になる場合におすすめです。

/二/淀を押す。



灯1-/淀を押す。

美肌保湿冷房の場合



美肌保温冷房を選択し、

灯ュー/淀を押す。



- ●本体の運転ランプが点灯します。
- ●風工リアが設定されます。

#### 美肌保湿運転について

- ●美肌保湿冷房、美肌保湿暖房から選べます。
- ●冷房・除湿冷房・暖房・加湿暖房運転より湿度が高めになる運転を行います。
- ●湿度は変えられません。
- ●風向の初期設定は風エリア(全エリア設定)ですが、美肌保湿運転前に風エリアを設定していると、そのときの風エリア設定になります。 ▶24,25ページ
- ●美肌保湿冷房運転のとき、運転を開始してもすぐに風が出ません。(室内ユニットにこもったニオイが出るのを抑えるため。) ▶23ページ
- ●美肌保湿運転を取り消したとき、美肌 保湿運転時の風向設定で運転を続けます。
- ●運転音はやや大きくなります。

#### ■風量を変えたいとき


- ●風量は自動になり、変えられません。
- ■風向を変えたいとき ▶22~25ペ=シ
- ■温度を変えたいとき 174~173=3
- ■停止したいとき

運転/停止 を押す。

- ●本体の運転ランプが消灯します。
- ●次回 運転/停止 を押すと前回と同じ内容で運転します。 (リモコンの電池を交換するまで、前回運転内容は消えません。)
- ●お好みに合わないときはダイレクト運転ボタンで運転モードを変えてください。 ▶14~17~=ジ

## 風を調節する

# 風量調節風向調節

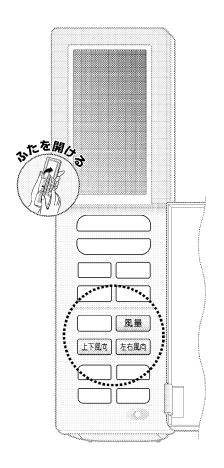

### 

#### 風量を押す。

●最初に現在設定を表示し、押すごとに風量表示が切り換わります。

運転モード	風量設定
快適工コ自動	   自動・しずか※
もっとエコ自動	
除湿	
除湿冷房	   自動
美肌保湿冷房	
美肌保湿暖房	
冷房	  自動・しずか・1から5まで
暖房	(5段階設定)
加湿暖房	
加湿	
空気清浄	弱 — → 強
換気	

※快適エコ自動・もっと エコ自動のとき、エア コンが選んだ気流設定 で運転していると、て 風向制御を優先してい 風量を少し高めに設定 するため、風量設定を 「しずか」に変更しても 風量が低下しない場合 があります。

### dolli

■上下の風向を変えたいとき 運転中に 上下風向 を押す。

フラップが上下に動きます。

- ●もう一度 上下刷 を押すと固定されます。
- ■左右の風向を変えたいとき 運転中に<sup>左右風向</sup>を押す。

ルーバーが左右に動き、左右のサイドフラップが 開きます。

- ●もう一度 を押すと固定され、ルーバーの 停止位置により左右のサイドフラップが閉じます。 23ページの「左右の風向調節とサイドフラップ について」をご参照ください。
- ■上下左右気流にしたいとき お部屋の空気を上下・左右に循環させ、 温度ムラを少なくします。

運転中に上下風向と左右風向を設定する。

フラップとルーバーが交互に動き、左右のサイド フラップが開きます。

●取り消したいとき上下脚 または <a href="mailto:thm">五時間</a> を押す。

